

قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن تلك الموجودة في هاتفك حسب برنامج الهاتف أو مزود الخدمة الخاص بك.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-24116A
Arabic. 09/2009. Rev. 1.0

SGH-F480i

دليل المستخدم



الأيقونات الإرشادية

قبل البدء، تعرف على الأيقونات التي ستراها في هذا الدليل:

تحذير – الحالات التي قد تؤدي إلى إصابتك أنت أو الآخرين



تنبيه – الحالات التي قد تتسبب في تلف الهاتف أو أي جهاز آخر



ملاحظة – ملاحظات، أو توجيهات للاستخدام، أو أي معلومات إضافية



ارجع إلى – الصفحات التي تحوي معلومات ذات صلة؛ على سبيل المثال: ◀ ص. ١٢ (تمثل "انظر الصفحة رقم ١٢")



استخدام هذا الدليل

لقد صُمم دليل المستخدم هذا ليطلعك خصيصاً على الوظائف والميزات المتوفرة في هاتفك الجوال. لبدء التشغيل بسرعة، ارجع إلى "مقدمة عن هاتفك الجوال"، "تركيب وتجهيز هاتفك الجوال"، و"استخدام الوظائف الأساسية."

معلومات حقوق النسخ

الحقوق الخاصة بكل التقنيات والمنتجات التي يشتمل عليها هذا الجهاز هي ملكية خاصة بأصحابها المعنيين:

- Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc. في جميع أنحاء العالم B015287.
- Java™ هي علامة تجارية لشركة Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation.

CE0168

← **يتبعه** – ترتيب الخيارات أو القوائم اللازم تحديدها لتنفيذ خطوة معينة؛ على سبيل المثال: في وضع القائمة، المس الرسائل ← إنشاء رسالة (يمثل الرسائل، تتبعها إنشاء رسالة)

[] **قوسين مربعين** – مفاتيح الهاتف؛ على سبيل المثال: [☎] (تمثل الخروج من القائمة التشغيل)

المحتويات

١ معلومات السلامة والاستخدام

١ تحذيرات السلامة

٣ احتياطات السلامة

٥ معلومات هامة خاصة بالاستخدام

٩ مقدمة عن هاتفك الجوال

٩ المحتويات

١٠ تصميم الهاتف

١١ المفاتيح

١٢ شاشة العرض

١٢ الأيقونات

١٤ تركيب وتجهيز هاتفك الجوال

١٤ تركيب بطاقة SIM أو USIM والبطارية

١٦ شحن البطارية

١٧ إدخال بطاقة الذاكرة (اختيارياً)

٣٤ استخدام الوظائف المتقدمة

- ٣٤ استخدام وظائف المكالمات المتقدمة
- ٣٦ استخدام وظائف دليل الهاتف المتقدمة
- ٣٧ استخدام وظائف التراسل المتقدمة
- ٣٩ استخدام الوظائف المتقدمة للكاميرا
- ٤٣ استخدام وظائف الموسيقى المتقدمة

٤٦ استخدام الأدوات والتطبيقات

- ٤٦ استخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية
- ٤٨ تنشيط وإرسال رسالة طوارئ
- ٤٨ تنشيط متعقب الهاتف الجوال
- ٤٩ إجراء مكالمات زائفة
- ٥٠ تسجيل وتشغيل مذكرات صوتية
- ٥٠ استخدام ميزة الرد الصوتي
- ٥١ تعديل الصور
- ٥٣ طباعة الصور

١٩ استخدام الوظائف الأساسية

- ١٩ تشغيل هاتفك وإيقافه
- ٢٠ استخدام شاشة اللمس
- ٢١ الوصول إلى القوائم
- ٢١ تبديل التطبيقات
- ٢٢ استخدام الأدوات
- ٢٣ الوصول إلى المعلومات المساعدة
- ٢٣ تخصيص هاتفك
- ٢٥ استخدام الوظائف الأساسية للمكالمات
- ٢٦ إرسال وعرض الرسائل
- ٢٨ إضافة وإيجاد الأسماء
- ٢٩ استخدام الوظائف الأساسية للكاميرا
- ٣١ الاستماع إلى الموسيقى
- ٣٣ تصفح الويب

٥٣	تحميل الصور والفيديو على الويب
٥٤	استخدام ألعاب وتطبيقات Java
٥٥	مزامنة البيانات
٥٦	استخدام قارئ RSS
٥٧	إنشاء وعرض التوقيت العالمي
٥٨	ضبط واستخدام المنبهات
٥٨	استخدام الحاسبة
٥٨	تحويل العملات أو القياسات
٥٩	ضبط مؤقت تنازلي
٥٩	استخدام ساعة الإيقاف
٥٩	إنشاء مهمة جديدة
٥٩	إنشاء مذكرة نصية
٦٠	إدارة التقويم

حل المشكلات a

تحذيرات السلامة



احتفظ بالهاتف بعيداً عن متناول الأطفال الصغار والحيوانات المنزلية

احتفظ بالهاتف وملحقاته بعيداً عن متناول الأطفال الصغار أو الحيوانات.
فالأجزاء الصغيرة قد تتسبب في إصابتهم أو اختناقهم إن تم ابتلاعها.

حماية السمع

إن الاستماع من خلال السماعات بمستوى صوت عالٍ قد
يؤذي السمع. استخدم أقل مستوى ممكن للصوت للاستماع
للمحادثة أو للموسيقى.



معلومات السلامة والاستخدام

يُراعى الالتزام بالاحتياطات التالية لتفادي أي أوضاع خطيرة أو غير
قانونية وضمان أفضل أداء لهاتفك الجوال.

تركيب الهواتف الجواله والأجهزة الخاصة بها بعناية

تأكد من تركيب أي هواتف جواله أو أي أجهزة مرتبطة بها في سيارتك بإحكام. تجنب وضع الهاتف والملحقات الخاصة به بالقرب من أو في منطقة استخدام الوسادة الهوائية. فالأجهزة اللاسلكية غير المركبة بطريقة سليمة قد تسبب إصابة خطيرة عند انتفاخ الوسادة الهوائية بسرعة.

لا بد من التعامل مع البطاريات وأجهزة الشحن والتخلص منها بحرص

- استخدم فقط البطاريات وأجهزة الشحن المعتمدة من جنوسماس والمصممة خصيصاً لهاتفك. فالبطاريات وأجهزة الشحن غير المتوافقة قد تؤثر على الهاتف وتتسبب في تلفه.
- لا تتخلص من البطاريات أو الهواتف في النار على الإطلاق. اتبع القوانين المحلية المتعارف عليها عند التخلص من البطاريات أو الهواتف المستعملة.

- لا تضع البطاريات أو الهواتف على أجهزة تسخين، مثل أفران الميكروويف أو المواقد أو المشعات الحرارية. فقد تنفجر البطاريات عند فرط تسخينها.

- لا تحطم أو تثقب البطارية على الإطلاق. تجنب تعريض البطارية لضغط خارجي مرتفع، مما قد يؤدي إلى قصر الدارات الكهربائية الداخلية أو فرط التسخين.

تجنب تداخل الهاتف مع منظمات النبض

حافظ على وجود ١٥ سم (٦ بوصات) على الأقل بين الهواتف الجواله ومنظمات النبض لتجنب حدوث التداخل المحتمل، حسبما توصي الشركات المصنعة ومجموعة الأبحاث المستقلة، "معهد أبحاث التقنية اللاسلكية". إذا كان هناك أي سبب يجعلك تشك في أن الهاتف يشوش على ويتداخل مع منظم النبض أو أي جهاز طبي آخر، فعليك إغلاق الهاتف فوراً والاتصال بالشركة المصنعة لمنظم النبض أو الجهاز الطبي للحصول على إرشادات.

WARNING

احتياطات السلامة



CAUTION

القيادة الآمنة في جميع الأوقات

تجنب استخدام الهاتف أثناء القيادة والتزام بكل القوانين التي تحظر استخدام الهواتف الجوال أثناء القيادة. استخدم الملحقات التي تغنيك عن استخدام اليدين بهدف زيادة سلامتك متى أمكن.

اتباع كل تحذيرات وقوانين السلامة

التزم بأي قوانين تحظر استخدام الهاتف الجوال في منطقة معينة.

استخدام الملحقات المعتمدة من جنوسماس فقط

فاستخدام الملحقات غير المتوافقة قد يتلف الهاتف أو يتسبب في وقوع إصابات.

إغلاق الهاتف في المناطق المعرضة للانفجار

لا تستخدم الهاتف في محطات إعادة التزويد بالوقود (محطات الخدمة) أو بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية. أغلق الهاتف عندما يُطلب منك ذلك في اللافتات أو الإرشادات التحذيرية. فقد يتسبب الهاتف في حدوث انفجارات أو حرائق في وحول مناطق تخزين ونقل الوقود أو المواد الكيميائية أو في مناطق التفجير. لا تخزن أو تحمل سوائل أو غازات قابلة للاشتعال أو مواد متفجرة في نفس حاوية الهاتف أو أجزائه أو كمالياته.

تقليل مخاطر إصابات الحركة المتكررة

عند إرسال رسائل نصية أو تشغيل ألعاب على هاتفك، أمسك بالهاتف بقبضة مسترخية، واضغط على المفاتيح برفق، واستخدم الميزات الخاصة التي تقلل عدد المفاتيح التي يجب الضغط عليها (مثل النماذج والنص التنبؤي)، و اترك فواصل بين الاستخدامات.

لا تستخدم الهاتف إذا كانت الشاشة متشققة أو مكسورة

قد يتسبب الزجاج المكسور أو الأكريليك في إصابة يدك ووجهك بالجروح. أحضر الهاتف إلى مركز خدمة سامسونج لاستبدال الشاشة. التلفيات الناجمة عن سوء الاستخدام سوف تفقد صلاحية ضمان الشركة المصنعة.

إغلاق المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية

قد يتداخل الهاتف مع ويشوش على الأجهزة الطبية داخل المستشفيات أو منشآت الرعاية الصحية. اتبع كل القوانين والتحذيرات الملصقة وإرشادات الموظفين الطبيين.

إغلاق الهاتف أو تعطيل الوظائف اللاسلكية أثناء التواجد في الطائرة

قد يتسبب الهاتف تداخلاً مع أو تشويشاً على أجهزة الطائرة. اتبع كل قوانين شركة الطيران وأغلق الهاتف أو انتقل إلى وضع تعطيل الوظائف اللاسلكية عندما يطلب منك ذلك موظفو شركة الطيران.

حماية البطاريات وأجهزة الشحن من التلف

- تجنب تعريض البطاريات إلى درجات حرارة منخفضة أو مرتفعة للغاية (أقل من ٠ مئوية/٣٢ فهرنهايت أو أعلى من ٤٥ مئوية/١١٣ فهرنهايت). فدرجات الحرارة العالية أو المنخفضة للغاية قد تقلل من كفاءة البطاريات ومن عمرها.

- احرص على ألا تلامس البطاريات أي أجسام معدنية، فقد يؤدي ذلك إلى توصيل الطرفين الموجب + والسالب - للبطاريات وبالتالي تتلف البطارية بشكل مؤقت أو دائم.
- لا تستخدم إطلاقاً جهاز شحن تالف أو بطارية تالفة.

التعامل مع الهاتف بحرص وعناية

- لا تقم بفك هاتفك بسبب احتمال تعرضك للصدمة الكهربائية.
- لا تسمح بتعرض الهاتف للبلل—يمكن أن تسبب السوائل أضراراً خطيرة وسوف تغيّر من لون الملصق الموجود داخل الهاتف الذي يشير إلى تلف المكونات بسبب الماء.
- لا تتعامل مع الهاتف بأيدي مبللة. فالماء قد يتلف الهاتف وقد تفقد كفاءة الصانع.
- تجنب استخدام الهاتف أو تخزينه في مناطق مغبرة أو غير نظيفة وذلك لتفادي تلف الأجزاء المتحركة.
- الهاتف عبارة عن جهاز إلكتروني معقد - لذا يجب حمايته من التأثيرات والتعامل العنيف معه لتجنب تلفه.
- لا تقم بطلاء الهاتف، لأن الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل السليم.

معلومات هامة خاصة بالاستخدام

استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي

تجنب ملامسة الهوائي الداخلي للهاتف.

اترك مسؤولية صيانة الهاتف إلى المختصين بهذا الأمر

فالسماح لأشخاص غير مختصين بصيانة الهاتف قد يسفر عن تلف الهاتف، وسيبطل ذلك صلاحية الضمان.

تأكد من طول فترة عمل البطارية والشاحن

- تجنب شحن البطاريات لأكثر من أسبوع، لأن فرط الشحن قد يقصر من عمر البطارية.
- البطاريات غير المستخدمة تفرغ شحنها بمرور الوقت ولا بد من إعادة شحنها قبل استخدامها.
- افصل الشاحن عن مصدر التيار عند عدم استخدامه.
- استخدم البطاريات للغرض المخصص لها فقط.

• تجنب استخدام فلاش كاميرا أو ضوء بالقرب من عيون الأطفال أو الحيوانات.

• قد يتلف الهاتف وبطاقات الذاكرة إذا تعرض لمجالات مغناطيسية. لذا لا تستخدم حقائب الحمل أو الملحقات المزودة بأقفال مغناطيسية، ولا تجعل الهاتف يتلامس مع مجالات مغناطيسية لفترات طويلة.

تجنب التداخل مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى

ينبعث من الهاتف إشارات تردد راديو (RF) قد تتداخل مع الأجهزة الإلكترونية المكشوفة أو المحجوبة بطريقة غير سليمة، مثل منظمات النبض وسماعات الصم والأجهزة الطبية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الأخرى الموجودة في المنازل أو السيارات. ارجع إلى الشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية من أجل حل أي مشكلات تداخل تواجهك.

التعامل مع بطاقات SIM وبطاقات الذاكرة بعناية

- لا تَقم بنزع البطاقة بينما يقوم الهاتف بنقل المعلومات أو الوصول إليها، لأن ذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات و/أو تلف البطاقة أو الهاتف.
- يجب حماية البطاقات من الصدمات القوية والكهرباء الساكنة و التثويش الكهربائي الصادر من الأجهزة الأخرى.
- ستؤدي عمليات النسخ والمسح المتكررة إلى تقصير عمر بطاقات الذاكرة.
- لا تلمس أطراف التوصيل ذات اللون الذهبي بأصابعك أو بأجسام معدنية. وفي حالة اتساخ البطاقة، امسحها بقماشة ناعمة.

ضمان الوصول إلى خدمات الطوارئ

قد لا يكون من الممكن إجراء مكالمات الطوارئ من الهاتف في بعض المناطق أو الظروف. قبل السفر إلى مناطق بعيدة أو مناطق غير متطورة، عليك بترتيب وسيلة بديلة للاتصال بموظفي خدمات الطوارئ.

معلومات حول شهادة معدل الامتصاص الخاص (SAR)

يتوافق الهاتف مع معايير الاتحاد الأوروبي (EU) التي تحد التعرض البشري لطاقة تردد الراديو (RF) المنبعثة من أجهزة الراديو والاتصالات السلكية واللاسلكية. تمنع هذه المعايير بيع الهواتف الجواله التي تتجاوز الحد الأقصى لمستوى التعريض (المعروف باسم «معدل الامتصاص الخاص»، أو SAR) والبالغ ٢,٠ واط لكل كيلو جرام من أنسجة الجسم. أثناء الاختبار، بلغ الحد الأقصى من معدل الامتصاص الخاص (SAR) المسجل لهذا الطراز ٠,٩٤٣ واط لكل كيلو جرام. وفي الاستخدام الطبيعي، يُحتمل أن يكون معدل الامتصاص الخاص (SAR) الفعلي أقل بكثير، لأن الهاتف مصمم لينبعث منه طاقة تردد الراديو (RF) الضرورية فقط لإرسال إشارة إلى أقرب محطة رئيسية. من خلال انبعاث مستويات أقل تلقائياً متى أمكن من الهاتف، فإنه يقلل التعرض الكلي لطاقة تردد الراديو.

لمزيد من المعلومات حول معدل الامتصاص المحدد (SAR) ومعايير الاتحاد الأوروبي المرتبطة به، يُرجى زيارة موقع الهاتف الجوال جنوسماس على الويب.

التخلص السليم من البطاريات الموجودة في هذا المنتج

(هذا مطبق داخل الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأخرى مع أنظمة منفصلة لإعادة البطاريات)



إن ظهرت تلك العبارة على البطارية أو الدليل أو الحزمة، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من البطاريات الموجودة

في هذا المنتج مع غيرها من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل بها. عند ظهور ذلك على البطارية، فإن الرموز الكيميائية Hg أو Cd أو Pb تشير إلى أن البطارية تحتوي على الزئبق أو الكاديوم أو الرصاص فوق مستويات الإسناد المذكورة في توجيه الاتحاد الأوروبي رقم ٦٦/٢٠٠٦. فإذا لم يتم التخلص من البطاريات بشكل سليم، فقد تسبب هذه المواد ضرراً على صحة الإنسان أو على البيئة.

ولحماية الموارد الطبيعية وللتشجيع على إعادة استخدام المواد، يُرجى فصل البطاريات عن أنواع النفايات الأخرى وإعادة تدويرها من خلال نظام إعادة البطاريات المجاني المحلي.

التخلص السليم من هذا المنتج

(نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية)



(هذا مطبق داخل الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي مع أنظمة تجميع منفصلة)

إن ظهرت تلك العبارة على أي من مطبوعات المنتج أو ملحقاته، فهذا يعني أنه لا يمكن التخلص من هذا المنتج أو ملحقاته الإلكترونية (مثل الشاحن، السماعة، كابل USB)

مع غيره من الأجهزة المنزلية عند انتهاء فترة العمل به. ولمنع أي احتمال للتأثير على البيئة أو على صحة الأفراد من التخلص غير السليم من النفايات، يُرجى فصل هذا النوع عن غيره من النفايات وإعادة تدويره بشكل مسؤول للتشجيع على إعادة استخدام المواد.

على مستخدمي الأجهزة المنزلية الاتصال إما بالموزع أو بمكان شراء المنتج، أو مكتب الحكومة المحلية، للحصول على تفاصيل حول مكان وكيفية إعادة تدوير المنتج بشكل آمن للبيئة.

المستخدمون من رجال الأعمال عليهم الاتصال بالمورد ومراجعة الشروط الواردة في عقد الشراء. لا بد من عدم خلط هذا المنتج مع غيره من النفايات عند التخلص منه.

إخلاء المسؤولية

إن بعض المحتويات والخدمات التي يتم الوصول إليها عبر هذا الجهاز هي ملك أطراف ثالثة، ولذلك تكون محمية بحقوق الطبع والنشر وقوانين براءات الاختراع والعلامات التجارية المسجلة و/أو قوانين الملكية الفكرية. يتم تقديم هذه المحتويات والخدمات فقط من أجل الاستخدام الشخصي غير التجاري. ولا يجوز لك استخدام أي محتويات أو خدمات بطريقة لم يتم التصريح بها من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة. دون الحد مما سبق، وما لم يتم التصريح بذلك صراحة من جانب مالك المحتوى أو مزود الخدمة المناسب، لا يجوز لك تعديل أو نسخ أو إعادة نشر أو تحميل أو نشر أو نقل أو ترجمة أو بيع أو إنشاء أعمال مشتقة من أو استغلال أو توزيع، بأي طريقة أو وسيلة، أي محتويات أو خدمات يتم عرضها من خلال هذا الجهاز. «المحتويات والخدمات الخاصة بأطراف ثالثة يتم تقديمها «على حالتها». ولا تضمن سامسونج المحتويات أو الخدمات المقدمة بهذه الطريقة، سواء صراحة أو ضمناً، لأي غرض. تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحة عن أي ضمانات ضمنية، بما فيها ولكن دون الاقتصار على، ضمانات قابلية الاتجار أو الملاءمة لغرض معين. لا تضمن سامسونج دقة أو صلاحية أو انضباط وقت أو قانونية أو اكتمال أي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز، ولن تكون سامسونج، تحت أي ظرف بما فيها الإهمال، مسؤولة، سواء

من ناحية العقد أو الضرر، عن أي أضرار مباشرة أو غير مباشرة أو عرضية أو خاصة أو تبعية، أو عن أتعاب المحاماة أو المصروفات أو أي أضرار أخرى ناشئة عن، أو مرتبطة بأي معلومات مضمنة في، أو كنتيجة لاستخدام أي محتويات أو خدمات من جانبك أو أي طرف ثالث، حتى إذا تم إخطارها باحتمالية وقوع هذه الأضرار. «يمكن إنهاء خدمات الأطراف الثالثة أو التوقف عن استخدامها في أي وقت، ولا تؤكد سامسونج أو تضمن أن أي محتويات أو خدمات ستظل متوفرة لأي فترة من الوقت. يتم إرسال المحتويات والخدمات بواسطة أطراف ثالثة عن طريق الشبكات ووسائل الإرسال التي لا تتحكم فيها سامسونج. دون الحد من عمومية إخلاء المسؤولية هذا، تخلي سامسونج مسؤوليتها صراحة عن أي التزام أو مسؤولية عن أية مقاطعة أو إيقاف لأي محتويات أو خدمات يتم توفيرها من خلال هذا الجهاز. ولا تكون سامسونج مسؤولة عن أو ملتزمة بخدمة العملاء المرتبطة بالمحتويات والخدمات. وأي سؤال أو طلب خدمة يتعلق بالمحتويات أو الخدمات ينبغي توجيهه مباشرة إلى مزودي المحتويات والخدمات المعنيين.

المحتويات

تحقق من وجود الأشياء التالية داخل صندوق المنتج:

- الهاتف الجوال
- بطارية
- شاحن
- دليل المستخدم

قد تختلف العناصر المرفقة بهاتفك حسب البرنامج والملحقات المتوفرة في منطقتك أو التي يقدمها مزود الخدمة الخاص بك. يمكنك الحصول على ملحقات إضافية من موزع سامسونج المحلي الخاص بك.




مقدمة عن هاتفك الجوال


سوف نتعرف في هذا القسم على تصميم، مفاتيح، شاشة وأيقونات هاتفك الجوال.

تصميم الهاتف

تشتمل الجهة الأمامية من هاتفك على المفاتيح والميزات التالية:

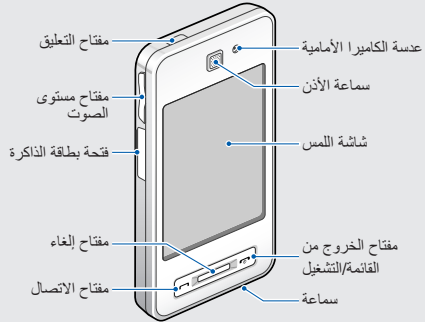

تشتمل الجهة الخلفية من هاتفك على المفاتيح والميزات التالية:

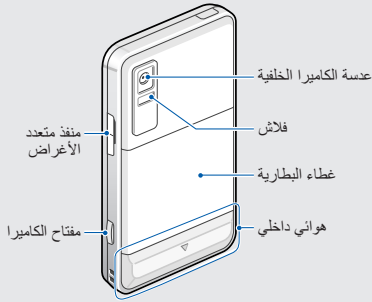

يمكنك قفل شاشة اللمس والمفاتيح لمنع حدوث أي عمليات غير مرغوب فيها على الهاتف. لقفّل الهاتف، اضغط على مفتاح التعليق.



المفاتيح

المفتاح	الوظيفة
 تعليق	قفل أو إلغاء قفل شاشة اللمس والمفاتيح
 اتصال	إجراء أو الرد على مكالمات؛ في وضع الجاهزية، يمكن استرداد الأرقام التي تم الاتصال بها، لم يتم الرد عليها، أو تم استقبالها مؤخراً
 إلغاء	في وضع القائمة، يمكن الرجوع إلى مستوى القائمة السابق
 الخروج من القائمة التشغيل	قم بتشغيل الهاتف ومن ثم إيقاف تشغيله (اضغط بشكل مطول)؛ إنهاء مكالمات؛ في وضع القائمة، ارجع إلى وضع الجاهزية
 مستوى الصوت	تعديل مستوى صوت الهاتف

المفتاح

الوظيفة

الكاميرا



في وضع الجاهزية، قم بتشغيل الكاميرا (اضغط بشكل مطول)؛ في وضع الكاميرا، التقط صورة أو قم بتسجيل فيديو؛ إذا قمت بتغيير الوظيفة الأساسية، افتح نافذة تحويل التطبيق للوصول إلى التطبيقات الأخرى بدون الخروج من التطبيق الحالي (اضغط بشكل مطول)

شاشة العرض


تتكون شاشة العرض بهاتفك من المناطق التالية:

خط الأيقونة

عرض أيقونات متنوعة

منطقة النصوص والجغرافيك

عرض الرسائل، الإرشادات، والمعلومات التي تدخلها

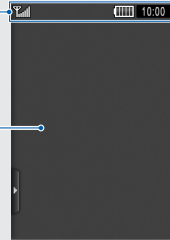

الأيقونات

تعرف على الأيقونات التي تظهر على شاشة العرض الخاصة بك.

الأيقونة	المعنى
	قوة الإشارة
	شبكة GPRS متصلة
	شبكة EDGE متصلة
	شبكة UMTS متصلة
	شبكة HSDPA متصلة
	المكالمة الصوتية جارية
	مكالمة الفيديو جارية
	تم تنشيط ميزة رسالة طوارئ
	استعراض الويب

الأيقونة	المعنى
	رسالة صوتية جديدة
	رسالة بريد صوتي جديدة
	وضع عادي منشط
	وضع صامت منشط
	مستوى طاقة البطارية
	الوقت الحالي

الأيقونة	المعنى
	متصل بصفحة الويب محمية
	التجوال (خارج منطقة الخدمة العادية)
	تحويل المكالمات منشط
	مزامنة مع الكمبيوتر
	عدة بلوتوث للسيارة بدون استخدام الأيدي أو السماعة متصلة
	البلوتوث فعال
	المنبه فعال
	بطاقة الذاكرة مدخلة
	رسالة نصية جديدة (SMS)
	رسالة متعددة الوسائط جديدة (MMS)
	رسالة بريد إلكتروني جديدة

تركيب بطاقة SIM أو USIM والبطارية


عند الاشتراك في خدمة الهاتف الخليوي، سوف تتلقى وحدة تعريف المشترك، أو بطاقة SIM، مع تفاصيل الاشتراك، مثل رقم التعريف الشخصي (PIN) والخدمات الاختيارية.

لاستخدام خدمات UMTS أو HSDPA، يمكنك شراء بطاقة وحدة تعريف المشترك العالمي (USIM).

تركيب وتجهيز هاتفك الجوال

ابدأ بتركيب وإعداد هاتفك الجوال للاستخدام الأولي.


٢. أدخل بطاقة SIM أو USIM.

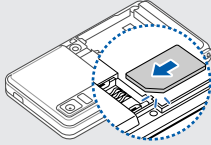

- ضع بطاقة SIM أو USIM في الهاتف بحيث تكون الأطراف الملونة بالذهبي باتجاه الأسفل.
- بدون إدخال بطاقة SIM أو USIM، يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية وبعض القوائم الموجودة بهاتفك.




١. ارفع غطاء البطارية، لتركيب بطاقة SIM أو USIM والبطارية،

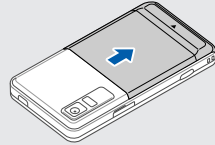


إذا كان الهاتف شغلاً، اضغط بشكل مطول على [⏻] لإيقاف تشغيله.



٣. أدخل البطارية.

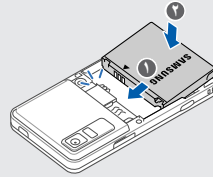


٤. أعد وضع غطاء البطارية.

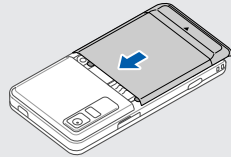

شحن البطارية

قبل استخدام الهاتف للمرة الأولى، يجب عليك شحن البطارية.

١. افتح الغطاء من داخل المنفذ متعدد الأغراض في جانب الهاتف.
٢. قم بتوصيل الطرف الصغير من الشاحن بالمنفذ متعدد الأغراض.

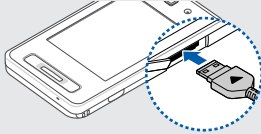

يكون المثلث متجهاً لأعلى

يمكن أن يؤدي توصيل الشاحن بطريقة غير سليمة إلى إحداث تلفيات خطيرة بالهاتف. أي تلفيات تنتج عن سوء الاستخدام غير مشمولة في الضمان.




CAUTION

إدخال بطاقة الذاكرة (اختيارياً)

لحفظ ملفات الوسائط المتعددة الإضافية، يجب عليك إدخال بطاقة ذاكرة. يقبل هاتفك إدخال بطاقات ذاكرة نوعية microSD™ حتى سعة ٨ جيجابايت (حسب الشركة المصنعة لبطاقة الذاكرة ونوعها).

١. افتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة الموجود على جانب الهاتف.
٢. أدخل بطاقة ذاكرة بحيث يكون جانب التسمية مواجهاً لأعلى.

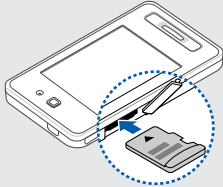

٣. قم بتوصيل الطرف الكبير من الشاحن بمخرج الطاقة.

٤. عندما يكتمل شحن البطارية (لم تعد الأيقونة [||||] تتحرك)، افصل الشاحن من مخرج الطاقة.

٥. افصل الشاحن من الهاتف.

٦. أغلق الغطاء من داخل المنفذ متعدد الأغراض.

حول مؤشر انخفاض مستوى البطارية



عندما ينخفض مستوى بطاريته، سيصدر الهاتف نغمة تحذيرية ورسالة تفيد بانخفاض مستوى البطارية. ستكون أيقونة البطارية فارغة وتومض. إذا انخفض مستوى البطارية بدرجة كبيرة، سيتم إيقاف الهاتف تلقائياً. أعد شحن بطاريته لمتابعة استخدام هاتفك.

٣. ادفع بطاقة الذاكرة في فتحة بطاقة الذاكرة حتى يتم قفلها في المكان المخصص لها.

لنزع بطاقة الذاكرة، ادفعها برفق إلى أن تخرج من الهاتف، ثم اسحب بطاقة الذاكرة خارج فتحة بطاقة الذاكرة.



استخدام الوظائف الأساسية

تعلم كيفية إجراء العمليات الأساسية واستخدام الميزات الأساسية لهاتفك الجوال.

تشغيل هاتفك وإيقافه

لتشغيل هاتفك،

١. اضغط بشكل مطول على [⏻].
 ٢. أدخل رمز PIN وحدد تأكيد (إذا لزم الأمر).
- لإيقاف تشغيل هاتفك، كرر الخطوة ١ الموضحة أعلاه.

التحويل إلى وضع غير متصل

بالتحويل إلى الوضع غير متصل، يمكنك استخدام الخدمات غير الشبكية لهاتفك في المناطق التي يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية، مثل الطائرات والمستشفيات.

للتحويل إلى الوضع غير متصل، في وضع القائمة، حدد **الضبط** ← **أوضاع الهاتف** ← **غير متصل**.

اتبع كل التحذيرات والتوجيهات المقدمة من الموظف الرسمي بخصوص الأماكن التي يحظر فيها استخدام الأجهزة اللاسلكية.



استخدام شاشة اللمس


تتيح لك شاشة اللمس الموجودة بهاتفك سهولة تحديد العناصر أو إجراء الوظائف.

تعلم الإجراءات الأساسية لاستخدام شاشة اللمس.


للحصول على أفضل استخدام لشاشة اللمس، انزع غطاء الشاشة قبل استخدام هاتفك.




• حدد الرمز لفتح قائمة أو لبدء تطبيق.

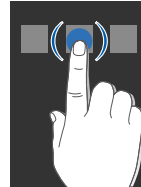

• اسحب إصبعك نحو الأعلى أو الأسفل للتحرك خلال اللوائح الرأسية.

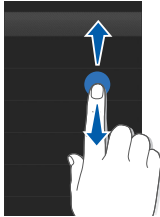

- اسحب إصبعك نحو اليسار أو اليمين للتحرك خلال اللوائح الأفقية.

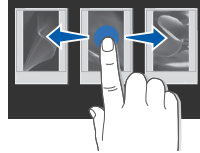

الوصول إلى القوائم

للوصول إلى قوائم هاتفك،

١. في وضع الجاهزية، حدد القائمة للوصول إلى وضع القائمة.
٢. حدد قائمة أو خياراً.
٣. اضغط على المفتاح إلغاء للتحرك لأعلى بمقدار مستوى واحد؛ اضغط على [⌂] مرتين للعودة إلى وضع الجاهزية.

تبديل التطبيقات

تعلم كيفية التبديل إلى تطبيقات أخرى من قائمة، بدون إغلاق شاشة القائمة التي تستخدمها.

يجب عليك تغيير الوظائف الأساسية للكاميرا إلى تبديل (في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط الهاتف ← وظائف مفتاح الكاميرا).



لتبديل التطبيقات،

١. أثناء استخدام قائمة معينة، اضغط بشكل مطول على مفتاح الكاميرا. تتوفر التطبيقات التالية:

- اتصال: فتح شاشة الاتصال
 - مشغل الموسيقى: تشغيل مشغل الموسيقى
 - الرسائل: الوصول إلى قائمة الرسائل
 - المتصفح: تشغيل متصفح الويب
 - القائمة الأساسية: الوصول إلى شاشة القائمة الأساسية
٢. حدد تطبيقاً.

استخدام الأدوات

تعلم كيفية استخدام التطبيقات المصغرة على شريط أدوات التطبيقات المصغرة.

-  تتصل بعض التطبيقات المصغرة بخدمات الويب. قد يؤدي تحديد تطبيق مصغر قائم على الويب إلى تحميل رسوم إضافية.
- قد تختلف التطبيقات المصغرة المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

فتح شريط الأدوات

في وضع الجاهزية، حدد السهم الموجود بالجزء السفلي الأيسر من الشاشة لفتح شريط الأدوات. يمكنك إعادة ترتيب الأدوات على شريط الأدوات أو نقلها إلى شاشة الجاهزية.

إضافة التطبيقات المصغرة إلى شاشة الجاهزية

١. افتح شريط الأدوات.
٢. اسحب أداة من شريط الأدوات إلى شاشة الجاهزية. يمكنك وضع الأداة في أي مكان على الشاشة.

نقل الأدوات إلى شاشة الجاهزية

١. افتح شريط الأدوات.
٢. اسحب أداة من شريط الأدوات إلى شاشة الجاهزية. يمكنك وضع الأداة في أي مكان على الشاشة.

تغيير التطبيقات المصغرة

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط الشاشة والإضاءة ← Widget.
٢. حدد الأدوات التي تريد تضمينها على شريط الأدوات وحدد حفظ.

الوصول إلى المعلومات المساعدة

- تعلم كيفية الوصول إلى المعلومات المفيدة عن هاتفك.
١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط الشاشة والإضاءة ← Widget.
 ٢. حدد مساعدة ← حفظ.
 ٣. اضغط على [ⓘ] للعودة إلى وضع الجاهزية.
 ٤. افتح شريط أدوات التطبيقات المصغرة.
 ٥. حدد [?] من شريط أدوات التطبيقات المصغرة.

٦. قم بتدوير الهاتف عكس عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
٧. حدد موضوع مساعدة للتعرف على تطبيق أو ميزة.
٨. اسحب إصبعك إلى اليمين أو اليسار للحصول على مزيد من المعلومات. للعودة إلى المستوى السابق، حدد [←].

تخصيص هاتفك

احصل على المزيد من هاتفك عن طريق تخصيصه لكي يتوافق مع تفضيلاتك.

تعديل مستوى الصوت للنغمات الأساسية

في وضع الجاهزية، اضغط على مفتاح درجة الصوت لأعلى أو أسفل لتعديل درجة صوت النغمة الأساسية.

تعديل حساسية الاهتزاز على شاشة اللمس

يمكنك تعديل حساسية الاهتزاز عندما تلمس شاشة الهاتف.

١. في وضع الجاهزية، اضغط على مفتاح درجة الصوت لأعلى أو أسفل.

٢. حدد اهتزاز واضغط على مفتاح درجة الصوت لأعلى أو أسفل لتعديل حساسية الاهتزاز.

التحويل إلى أو من الوضع الصامت

في وضع الجاهزية، حدد لوحة المفاتيح وحدد بشكل مطول # للتبديل إلى أو من الوضع الصامت.

تغيير نغمة الرنين الخاصة بك

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← أوضاع الهاتف.

٢. حدد >> بجوار الوضع الذي تستخدمه.

٣. حدد نغمة رنين المكالمات الصوتية أو نغمة رنين مكالمات الفيديو.

٤. حدد نغمة رنين من اللائحة وحدد حفظ.

٥. حدد حفظ.

للتحويل إلى وضع آخر، حدده من اللائحة.

حدد خلفية (وضع الجاهزية)

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط الشاشة والإضاءة ← خلفية الشاشة.

٢. انتقل إلى اليسار أو اليمين للوصول إلى صورة معينة.

٣. حدد ضبط.

قفل هاتفك

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← الحماية.

٢. حدد فعال تحت قفل الهاتف.

٣. أدخل كلمة مرور تتكون من ٤ إلى ٨ حروف وحدد تأكيد.

٤. أدخل كلمة المرور الجديدة مرة أخرى وحدد تأكيد.

في المرة الأولى التي تدخل فيها إلى قائمة معينة تتطلب كلمة مرور، سيتم مطالبتك بإنشاء كلمة مرور وتأكيداها.



استخدام الوظائف الأساسية للمكالمات

تعلم كيفية إجراء مكالمات أو الرد عليها واستخدام الوظائف الأساسية للمكالمات.

أثناء المكالمات، يقوم هاتفك تلقائياً بفتح شاشة اللمس لمنع حدوث أي إداخلات عرضية. لإلغاء القفل، اضغط على مفتاح التعليق.



إجراء مكالمات

1. في وضع الجاهزية، حدد لوحة المفاتيح وأدخل رمز منطقة ورقم هاتف.
2. حدد  ← مكالمات صوتية أو اضغط على  للاتصال بالرقم.
3. لإنهاء المكالمات، اضغط على .

الرد على مكالمات

1. عندما تتلقى مكالمات، اضغط على .
2. لإجراء مكالمات فيديو، اضغط على  وحدد أظهري للسماح للمتصل برؤيتك عن طريق عدسة الكاميرا الأمامية.
3. لإنهاء المكالمات، اضغط على .



يمكنك رفض المكالمات الواردة عن طريق استخدام الرفض التلقائي؛ في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط التطبيقات ← المكالمات ← كل المكالمات ← رفض تلقائي ← فعال. ثم قم بإعداد لائحة الرفض وحدد الأرقام المراد رفضها.

تعديل مستوى الصوت

لتعديل مستوى الصوت خلال مكالمات، اضغط على مفتاح درجة الصوت إلى الأعلى أو الأسفل.

استخدام ميزة مكبر صوت الهاتف

١. خلال المكالمات، حدد **مكبر الصوت** ← نعم لتنشيط مكبر الصوت.
٢. للعودة إلى سماعة الأذن، حدد **مكبر الصوت**.



في البيئة التي يظهر فيها ضوضاء، قد تجد صعوبة في سماع المكالمات أثناء استخدام ميزة مكبر صوت الهاتف. للحصول على أداء صوتي أفضل، استخدم وضع الهاتف العادي.

استخدام السماعة

بتوصيل السماعة المرفقة بالمنفذ متعدد الوظائف، يمكنك إجراء والرد على مكالمات:

- لإعادة الاتصال بالمكالمة الأخيرة، اضغط على زر السماعة، ثم اضغط مرة أخرى بشكل مطول.
- للرد على مكالمة، اضغط على زر السماعة.
- لإنهاء مكالمة، اضغط على زر السماعة.

إرسال وعرض الرسائل

تعلم كيفية إرسال وعرض رسائل نصية (SMS)، وسائط متعددة (MMS)، ورسائل بريد إلكتروني.

إرسال نص أو رسالة وسائط متعددة

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة ← رسالة.
٢. حدد انقر لإضافة مستقبل ← يدويا.
٣. أدخل رقم وجهة وحدد تمت.
٤. حدد انقر لإضافة نص.
٥. أدخل نص الرسالة الخاصة بك وحدد تمت. ◀ ص. ٢٧
- لإرسال رسالة نصية، انتقل إلى الخطوة رقم ٧. لإرفاق وسائط متعددة، تابع مع الخطوة رقم ٦.
٦. حدد إضافة وسائط لإضافة عنصر.
٧. حدد إرسال لإرسال الرسالة.

إرسال بريد إلكتروني

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة ← بريد إلكتروني.
٢. حدد انقر لإضافة مستقبل ← يدويا.
٣. أدخل عنوان بريد إلكتروني وحدد تمت.
٤. حدد انقر لإضافة موضوع.
٥. أدخل موضوعاً وحدد تمت.
٦. حدد انقر لإضافة نص.
٧. أدخل رسالة بريد إلكتروني وحدد تمت.
٨. حدد إضافة ملفات وأرفق ملفاً (إذا لزم الأمر).
٩. حدد إرسال لإرسال الرسالة.

إدخال نص

أدخل نصاً وقم بإنشاء رسائل أو ملاحظات باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية.

١. حدد حقل إدخال النص.
٢. حدد المفاتيح الافتراضية المناسبة لإدخال النص.
 - للتحويل بين الوضعين T9 و ABC، حدد T9.
 - لتغيير الحالة أو التحويل إلى وضع الرقم أو رمز، حدد Abc.
 - للتحويل إلى وضع الرمز، حدد @.

يمكنك استخدام أوضاع إدخال النصوص التالية:

الوظيفة	الوضع
حدد المفتاح الافتراضي المناسب حتى يظهر الحرف الذي تريده على شاشة العرض.	ABC
١. حدد المفاتيح الافتراضية المناسبة لإدخال كلمة كاملة. ٢. عند عرض الكلمة بطريقة صحيحة، حدد ⏏ لإدخال مسافة. إذا لم يتم عرض الكلمة الصحيحة، حدد Aa لتحديد كلمة بديلة.	T9
حدد المفتاح الافتراضي المناسب لإدخال رقم.	الرقم
حدد المفتاح الافتراضي المناسب لإدخال رمز.	الرمز

عرض رسائل نصية أو وسائط متعددة

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← الواردة.
٢. حدد رسالة نصية أو وسائط متعددة.

عرض بريد إلكتروني

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← صندوق البريد الإلكتروني.
٢. حدد حساباً.
٣. حدد تنزيل.
٤. حدد بريداً إلكترونياً أو عنواناً.
٥. إذا قمت بتحديد عنوان، حدد استئناف لعرض نص البريد الإلكتروني.

إضافة وإيجاد الأسماء

تعرف على أساسيات استخدام ميزة دليل الهاتف.

إضافة اسم جديد

١. في وضع الجاهزية، حدد لوحة المفاتيح وأدخل رقم هاتف.
٢. حدد **☰** ← إضافة إلى دليل الهاتف ← جديد.

استخدام الوظائف الأساسية للكاميرا

تعرف على أساسيات التقاط وعرض الصور والفيديو.

عند تشغيل الكاميرا، قد تظهر شاشة العرض فارغة نتيجة تفريغ شحن إلكتروستاتيكي مؤقت حاول إعادة تشغيل الهاتف لحل المشكلة.



التقاط الصور

1. في وضع الجاهزية، اضغط بشكل مطول على مفتاح الكاميرا لتشغيل الكاميرا.
2. قم بتدوير الهاتف عكس عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
3. ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات.
 - لتشغيل الفلاش أو إيقاف تشغيله، حدد .
 - لضبط قيمة التعرض، حدد .
4. اضغط على مفتاح الكاميرا لالتقاط صورة.
يتم حفظ الصورة تلقائياً.
بعد التقاط الصور، حدد  لعرض الصور.

3. حدد الهاتف أو البطاقة.

4. أدخل معلومات الاسم.

5. حدد **حفظ** لإضافة الاسم إلى الذاكرة.

إيجاد اسم

1. في وضع القائمة، حدد **دليل الهاتف**.
 2. حدد **حقل إدخال النص** (إذا لزم الأمر).
 3. أدخل حرف الاسم الذي تريد إيجاده. يمكنك أيضاً سحب  لتحديد الحرف الأول من الاسم.
 4. حدد الاسم من لائحة البحث.
-  بمجرد العثور على اسم معين، يمكنك:
- الاتصال بالاسم عن طريق تحديد .
 - تعديل معلومات الاسم عن طريق تحديد **تعديل**.

استعراض الصور

في وضع القائمة، حدد ملفاتي ← الصور ← صوري الفوتوغرافية
← ملف صورة.

لتصنيف وعرض الصور في عرض عريض،

١. في وضع القائمة، حدد مستعرض الصور.

٢. قم بتدوير الهاتف عكس عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣. حدد  ← فئة لتصنيف الصور.

٤. انتقل إلى اليسار أو اليمين لعرض الصورة

التقاط فيديو

١. في وضع الجاهزية، اضغط بشكل مطول على مفتاح الكاميرا
لتشغيل الكاميرا.

٢. قم بتدوير الهاتف عكس عقارب الساعة إلى عرض أفقي.

٣. حدد  ← للتحويل إلى وضع قيد التسجيل.

٤. ركز العدسة على الهدف المراد تصويره لإجراء أي تعديلات.

• لتغيير وضع التسجيل، حدد .

• لتشغيل الفلاش أو إيقاف تشغيله، حدد .

• لضبط قيمة التعرض، حدد .

٥. اضغط على مفتاح الكاميرا لبدء التسجيل.

٦. حدد  أو اضغط على مفتاح الكاميرا لإيقاف التسجيل.

يتم حفظ الفيديو تلقائياً.

بعد التقاط الفيديو، حدد  لعرض الفيديو

عرض الفيديو

في وضع القائمة، حدد ملفاتي ← الفيديو ← مشاهد الفيديو الخاصة
← ملف فيديو.

الاستماع إلى الموسيقى

تعرف على كيفية الاستماع إلى الموسيقى بواسطة مشغل الموسيقى
أو راديو FM.

الاستماع إلى راديو FM

١. قم بتوصيل السماعة المرفقة بالمنفذ متعدد الأغراض الخاص
بالهاتف.

٢. في وضع القائمة، حدد التطبيقات ← راديو FM.

٣. حدد نعم لبدء التوليف التلقائي.

يقوم الراديو ببحث وحفظ المحطات المتوفرة تلقائياً.

في المرة الأولى التي تدخل فيها إلى راديو FM، ستتم مطالبتك
ببدء التوليف التلقائي. 

٤. تحكم في راديو FM باستخدام الأيقونات التالية:

الأيقونة	الوظيفة
 / 	ضبط هاتفك لإعادة توليف الترددات الخاصة بالمحطات
 / 	تغيير الإخراج الصوتي
 	توليف محطة راديو؛ حدد محطة راديو محفوظة (اضغط بشكل مطول)
	بدء راديو FM
	إيقاف تشغيل راديو FM

الاستماع إلى ملفات الموسيقى

ابدأ بنقل الملفات إلى هاتفك أو بطاقة الذاكرة:

- تنزيل من الويب اللاسلكي. ◀ ص. ٣٣
- تنزيل من جهاز الكمبيوتر باستخدام برنامج Samsung PC Studio الاختياري. ◀ ص. ٤٣
- استقبال بواسطة البلوتوث. ◀ ص. ٤٧
- بطاقة الذاكرة الخاصة بك. ◀ ص. ٤٣
- مزامنة مع Windows Media Player 11. ◀ ص. ٤٤

بعد نقل ملفات الموسيقى إلى هاتفك أو بطاقة الذاكرة:

١. في وضع القائمة، حدد الموسيقى ← مشغل الموسيقى.
٢. حدد فئة موسيقى ← ملف موسيقى.

٣. تحكم في العرض باستخدام الأيقونات التالية:

الأيقونة	الوظيفة
	إيقاف العرض مؤقتاً
	استئناف التشغيل
	التجاوز للخلف؛ البحث للخلف في ملف (حدد بشكل مطول)
	التجاوز للأمام؛ البحث للأمام في ملف (حدد بشكل مطول)
NORM	تغيير المؤثر الصوتي
A	تغيير وضع التكرار
	تنشيط وضع الخلط

تصفح الويب

تعرف على كيفية الوصول إلى صفحات الويب المفضلة وتعليمها.



- قد تتحمل رسوم إضافية للوصول إلى الويب وتحميل الوسائط.
- قد يتم تعليم قائمة المتصفح حسب مزود الخدمة الخاص بك.
- قد تختلف الأيقونات المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك.

تصفح صفحات الويب

1. في وضع القائمة، حدد المتصفح ← صفحة البدء لبدء صفحة البدء الخاصة بمزود الخدمة الخاص بك.
2. تنقل بين صفحات الويب باستخدام الأيقونات التالية:

الأيقونة	الوظيفة
 	التحرك للخلف أو للأمام على صفحة ويب
	إنعاش صفحة الويب الحالية
	تكبير على صفحة ويب

الأيقونة	الوظيفة
	فتح لائحة من العلامات المرجعية المحفوظة
	تغيير وضع العرض
	الوصول إلى لائحة من خيارات المتصفح

تعليم صفحات الويب المفضلة

1. في وضع القائمة، حدد المتصفح ← العلامات.
2. حدد إضافة.
3. حدد حقل إدخال URL.
4. أدخل عنوان ويب (URL) وحدد تمت.
5. حدد حقل إدخال العنوان.
6. أدخل عنوان صفحة وحدد تمت.
7. حدد حفظ.

استخدام الوظائف المتقدمة

تعلم كيفية إجراء العمليات المتقدمة واستخدام الميزات الإضافية لهاتفك الجوال.

استخدام وظائف المكالمات المتقدمة

تعرف على إمكانيات الاتصال الإضافية لهاتفك.

عرض المكالمات الفائتة والاتصال بها

سيعرض هاتفك المكالمات الفائتة على شاشة العرض.

عندما يكون لديك مكالمة لم يتم الرد عليها، حدد المكالمة من التطبيق المصغر لمنبه الحدث وحدد **مكالمة صوتية** لإجراء الاتصال.

عندما يكون لديك مكالمتان لم يتم الرد عليهما، حدد المكالمة من التطبيق المصغر لمنبه الحدث وحدد **سجلات** ← مكالمة لم يتم الرد عليها.

الاتصال برقم تم الاتصال به مؤخراً

١. في وضع الجاهزية، اضغط على [📞] لعرض لائحة بالأرقام الحديثة.

٢. حدد الرقم الذي تريده وحدد [📞] أو اضغط على [📞] لإجراء الاتصال.

تعليق مكالمة وتحميل مكالمة معلقة

حدد تعليق لتعليق مكالمة أو حدد استئناف لاسترجاع مكالمة معلقة.

الاتصال بمكالمة ثانية

إذا كانت شبكتك تدعم هذه الوظيفة، يمكنك الاتصال برقم آخر أثناء المكالمة:

1. حدد **تعليق** لتعليق المكالمة الأولى.
2. أدخل الرقم الثاني المراد الاتصال به وحدد **مكالمة جديدة** أو اضغط على [↩].
3. حدد **انتقال** للتحويل بين المكالمتين.
4. لإنهاء المكالمة المعلقة، حدد **معلق** ← [⏸].
5. لإنهاء المكالمة الحالية، اضغط على [⏹].

الرد على مكالمة ثانية

إذا كانت شبكتك تدعم هذه الوظيفة، يمكنك الرد على مكالمة واردة ثانية:

1. اضغط على [↩] للرد على المكالمة الثانية.
2. حدد **انتقال** للتحويل بين المكالمات.

إجراء مكالمة متعددة الأطراف (مكالمة مؤتمر)

1. اتصل بالطرف الأول الذي تريد إضافته إلى المكالمة متعددة الأطراف.
2. أثناء ما تكون متصلاً بالطرف الأول، اتصل بالطرف الثاني. يتم تعليق الطرف الأول تلقائياً.
3. أثناء ما تكون متصلاً بالطرف الثاني، حدد **ضم**.
4. كرر الخطوتين 2 و 3 لإضافة المزيد من الأطراف (إذا لزم الأمر).
5. لإنهاء المكالمة متعددة الأطراف، اضغط على [⏹].

الاتصال برقم دولي

١. في وضع الجاهزية، حدد لوحة المفاتيح وحدد بشكل مطول 0. لإدخال الحرف +.
٢. أدخل الرقم الكامل الذي تريد الاتصال به (رمز الدولة، رمز المنطقة، ورقم الهاتف)، ثم اضغط على [↵] لإجراء الاتصال.

الاتصال باسم من دليل الهاتف

- يمكنك الاتصال بالأرقام مباشرة من دليل الهاتف باستخدام الأسماء المحفوظة. ◀ ص. ٢٩
١. في وضع القائمة، حدد دليل الهاتف.
 ٢. حدد الاسم الذي تريده.
 ٣. حدد  بجوار الرقم الذي تريد الاتصال به ←  (مكالمة صوتية) أو  (مكالمة فيديو).

استخدام وظائف دليل الهاتف المتقدمة

تعلم كيفية إنشاء بطاقات الأسماء، ضبط أرقام الاتصال السريع وإنشاء مجموعات من الأسماء.

إنشاء بطاقة اسم

١. في وضع القائمة، حدد دليل الهاتف ← المزيد ← بطاقتي الاسمية.
 ٢. أدخل تفاصيلك الشخصية.
 ٣. حدد حفظ.
-  يمكنك إرسال بطاقة الاسم الخاصة بك عن طريق إرفاقها برسالة أو بريد إلكتروني أو نقلها بواسطة ميزة البلوتوث اللاسلكية.

ضبط أرقام الاتصال السريع

١. في وضع القائمة، حدد دليل الهاتف.
٢. حدد القائمة المنسدلة الأسماء وحدد المفضلة.

٣. حدد إضافة.

٤. حدد اسماً.

يتم حفظ الاسم على رقم الاتصال السريع.



سيتم تعيين أول خمسة أرقام للاتصال السريع لأسماء المفضلة على شريط أدوات التطبيقات المصغرة.

إنشاء مجموعة من الأسماء

بإنشاء مجموعة من الأسماء، يمكنك تعيين أسماء المجموعة، نغمات الرنين، صور معرف المتصل، ونوع الاهتزاز لكل مجموعة أو إرسال رسائل وبريد إلكتروني إلى مجموعة بالكامل. ابدأ بإنشاء المجموعة:

١. في وضع القائمة، حدد دليل الهاتف.

٢. حدد القائمة المنسدلة الأسماء وحدد المجموعات.

٣. حدد إنشاء مجموعة.

٤. قم بضبط اسم مجموعة، صورة معرف المتصل، نغمة رنين المجموعة، ونوع الاهتزاز.

٥. حدد حفظ.

٦. حدد نعم وأضف الأسماء إلى المجموعة (إذا لزم الأمر).

استخدام وظائف التراسل المتقدمة

تعلم كيفية إنشاء واستخدام نماذج لإنشاء رسائل جديدة.

إنشاء نموذج نصي

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← النماذج ← نماذج نصية.

٢. حدد إنشاء لفتح نافذة نموذج جديد.

٣. حدد الشاشة.

٤. أدخل النص الخاص بك وحدد تمت.

٥. حدد المزيد ← حفظ كنموذج.

إنشاء نموذج وسائط متعددة

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← النماذج ← نماذج رسائل الوسائط.
٢. حدد إنشاء لفتح نافذة نموذج جديد.
٣. قم بإنشاء رسالة وسائط متعددة، مع موضوع معين والمرفقات المطلوبة، لاستخدامها كنموذج لك. ◀ ص. ٢٦
٤. حدد المزيد ← حفظ كنموذج.

إدخال نماذج نصية في رسائل جديدة

١. لبدء رسالة جديدة، في وضع القائمة، حدد الرسائل ← إنشاء رسالة ← نوع رسالة.
٢. حدد المزيد ← إدخال ← نماذج نصية ← نموذج.

إنشاء رسالة من نموذج وسائط متعددة

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← النماذج ← نماذج رسائل الوسائط.
 ٢. حدد النموذج الذي تريده.
 ٣. حدد إيقاف ← إرسال.
- يتم فتح النموذج الخاص بك كرسالة وسائط متعددة.

إنشاء مجلد لإدارة الرسائل

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← مجلداتي.
 ٢. حدد إنشاء مجلد.
 ٣. أدخل اسم مجلد جديد وحدد تمت.
- انقل الرسائل من الواردة إلى مجلداتك لإدارتها كتفضيلات.

استخدام الوظائف المتقدمة للكاميرا

تعلم كيفية التقاط صور في أوضاع مختلفة وتخصيص ضبط الكاميرا.

التقاط سلسلة من الصور

١. اضغط بشكل مطول على مفتاح الكاميرا للعودة إلى الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
٣. حدد [S] ← متواصل.
٤. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.
٥. اضغط بشكل مطول على مفتاح الكاميرا لالتقاط سلسلة من الصور.

التقاط صور بانورامية

١. اضغط بشكل مطول على مفتاح الكاميرا للعودة إلى الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
٣. حدد [S] ← بانوراما.
٤. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.
٥. اضغط على مفتاح الكاميرا لالتقاط الصورة الأولى.
٦. حرك الهاتف ببطء إلى اليمين. يلتقط الهاتف الصورة التالية تلقائياً.
٧. كرر الخطوة رقم ٦ لإتمام الصورة البانورامية.

التقاط صورة في وضع لقطة الابتسامة

١. اضغط بشكل مطول على مفتاح الكاميرا للعودة إلى الكاميرا.
 ٢. قم بتدوير الهاتف عكس عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
 ٣. حدد **[S]** ← لقطة الابتسامة.
 ٤. اضغط على مفتاح الكاميرا.
 ٥. ركز الكاميرا على الهدف المراد تصويره.
- يقوم هاتفك بالتعرف على الأشخاص الموجودين في صورة معينة ويكتشف ابتساماتهم. عندما يبتسم الهدف المراد تصويره، يقوم الهاتف تلقائياً بالتقاط صورة.

التقاط صور مقسمة

١. اضغط بشكل مطول على مفتاح الكاميرا للعودة إلى الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
٣. حدد **[S]** ← موزايك.
٤. حدد تصميم الصورة.
٥. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.
٦. اضغط على مفتاح الكاميرا لالتقاط الصور المقسمة.

التقاط صور بإطارات مزخرفة

١. اضغط بشكل مطول على مفتاح الكاميرا للعودة إلى الكاميرا.
٢. قم بتدوير الهاتف عكس عقارب الساعة إلى عرض أفقي.
٣. حدد  ← إطار.
٤. حدد إطاراً.
٥. قم بإجراء أي تعديلات ضرورية.
٦. اضغط على مفتاح الكاميرا لالتقاط صورة بالإطار.

استخدام خيارات الكاميرا

أثناء استخدام الكاميرا، حدد  ← للوصول إلى الخيارات التالية:

خيارات	الوظيفة
نمط توضيح الصورة	تغيير بؤرة الكاميرا
المؤقت	تحديد المدة الزمنية
الدقة	تغيير خيار الدقة
توازن الأبيض	تعديل موازنة ألوان الصورة
المؤثرات	تطبيق تأثير خاص
ISO	تعديل حساسية مستشعر التصوير بالكاميرا
مقياس التعرض	تحديد نوع مقياس التعرض
ضد الاهتزاز	تقليل التشويش بواسطة الاهتزاز أو الحركة

خيارات	الوظيفة
WDR	تعديل حساسية الكاميرا إلى نطاق عريض من الضوء المتوفر
جودة الصورة	ضبط جودة الصور الرقمية
تعديل	ضبط التباين، التشبع، والوضوح للصور

أثناء استخدام كاميرا الفيديو، حدد  ←  للوصول إلى الخيارات التالية:

خيارات	الوظيفة
المؤقت	تحديد المدة الزمنية
الدقة	تغيير خيار الدقة
توازن الأبيض	تعديل موازنة ألوان مقطع الفيديو
المؤثرات	تطبيق تأثير خاص
WDR	تعديل حساسية الكاميرا إلى نطاق عريض من الضوء المتوفر

خيارات	الوظيفة
جودة الفيديو	تعديل جودة مقاطع الفيديو
تعديل	ضبط التباين، التشبع، والوضوح

تخصيص ضبط الكاميرا

أثناء استخدام الكاميرا، حدد  ←  للوصول إلى الآتي:

الضبط	الوظيفة
خطوط الإرشاد	عرض الإرشادات
إعادة عرض	ضبط الكاميرا للتحويل إلى شاشة المعاينة بعد التقاط الصور أو مقاطع الفيديو
صوت العدسة	تحديد صوت ليصاحب إجراء المصراع
التسجيل الصوتي	تشغيل الصوت أو إيقاف تشغيله
وجهة الحفظ	تحديد موقع ذاكرة لتخزين الصور ومقاطع الفيديو

نسخ ملفات الموسيقى إلى بطاقة ذاكرة

١. أدخل بطاقة ذاكرة.
٢. في وضع العرض، حدد الضبط ← ضبط الهاتف ← توصيلات الحاسوب ← مخزن البيانات ← حفظ.
٣. اضغط على [⏮] للعودة إلى وضع الجاهزية.
٤. باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود على الهاتف بجهاز الكمبيوتر.
٥. عند الاتصال، تظهر نافذة منبثقة على جهاز الكمبيوتر.
٦. افتح المجلد لعرض الملفات.
٦. انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى بطاقة الذاكرة.

استخدام وظائف الموسيقى المتقدمة

تعلم كيفية تجهيز ملفات الموسيقى، إنشاء قوائم تشغيل، وتخزين محطات الراديو.

نسخ ملفات الموسيقى بواسطة برنامج Samsung PC Studio

١. في وضع العرض، حدد الضبط ← ضبط الهاتف ← توصيلات الحاسوب ← برنامج Samsung PC studio ← حفظ.
 ٢. اضغط على [⏮] للعودة إلى وضع الجاهزية.
 ٣. باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود على الهاتف بجهاز الكمبيوتر.
 ٤. قم بتشغيل Samsung PC Studio ونسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر إلى الهاتف.
- ارجع إلى مساعدة Samsung PC Studio للحصول على مزيد من المعلومات.

مزامنة هاتفك مع Windows Media Player

١. أدخل بطاقة ذاكرة.
٢. في وضع العرض، حدد الضبط ← ضبط الهاتف ← توصيلات الحاسوب ← مشغل الوسائط ← حفظ.
٣. اضغط على [⌘] للعودة إلى وضع الجاهزية.
٤. باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر، قم بتوصيل المنفذ المتعدد الأغراض الموجود على الهاتف بجهاز الكمبيوتر مع تثبيت Windows Media Player.
- عند الاتصال، تظهر نافذة منبثقة على جهاز الكمبيوتر.
٥. افتح Windows Media Player لمزامنة ملفات الموسيقى.
٦. قم بتعديل أو إدخال اسم هاتفك في النافذة المنبثقة (إذا لزم الأمر).
٧. حدد واسحب ملفات الموسيقى التي تريدها إلى لائحة المزامنة.
٨. ابدأ المزامنة.

إنشاء قائمة تشغيل

١. في وضع القائمة، حدد الموسيقى ← مشغل الموسيقى ← قوائم التشغيل.
٢. حدد إنشاء.
٣. حدد حقل إدخال النص.
٤. أدخل عنواناً لقائمة التشغيل الجديدة الخاصة بك وحدد تمت.
٥. لتعيين صورة لقائمة التشغيل، حدد انقر للتحريك وحدد صورة أو التقط صورة جديدة.
٦. حدد حفظ.
٧. حدد قائمة التشغيل الجديدة.

٨. حدد إضافة ← المسارات.

٩. حدد الملفات التي تريد تضمينها وحدد إضافة.

تخصيص ضبط مشغل الموسيقى

١. في وضع القائمة، حدد الموسيقى ← مشغل الموسيقى.

٢. حدد الضبط.

٣. قم بتعديل الضبط لتخصيص مشغل الموسيقى الخاص بك.

الخيار	الوظيفة
التشغيل في خلفية العرض	تحديد ما إذا كان يتم تشغيل الموسيقى في خلفية العرض عند إنهاء مشغل الموسيقى
المؤثرات الصوتية	تغيير المؤثرات الصوتية
قائمة الموسيقى	تحديد فئات الموسيقى للعرض في شاشة مكتبة الموسيقى

٤. حدد حفظ.

تخزين محطات الراديو تلقائياً

١. في وضع القائمة، حدد التطبيقات ← راديو FM.

٢. حدد المزيد ← توليف ذاتي.

٣. حدد نعم للتأكيد (إذا لزم الأمر).

يقوم الراديو ببحث وحفظ المحطات المتوفرة تلقائياً.

بحث عن معلومات الموسيقى

تعلم كيفية الوصول إلى خدمة الموسيقى المتوفرة على الإنترنت والحصول على المعلومات حول الأغاني التي تسمعها أثناء السفر.

١. في وضع القائمة، حدد الموسيقى ← بحث عن الموسيقى.

٢. حدد بحث عن الموسيقى للاتصال بالملقم.

٣. عند تسجيل هاتفك بنجاح، حدد  لتسجيل جزء من الموسيقى التي تريد البحث عنها.

بعض مزودي الخدمة قد لا يدعمون هذه الخدمة وقد لا تحتوي قاعدة البيانات على معلومات حول كل الأغنيات. 

استخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

تعرف على قدرة هاتفك على الاتصال بأجهزة لاسلكية أخرى بهدف تبادل البيانات واستخدام الميزات بدون استخدام الأيدي

تشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. في وضع القائمة، حدد التطبيقات ← البلوتوث.
٢. حدد الدائرة الموجودة في المركز لتشغيل ميزة البلوتوث اللاسلكية.
٣. للسماح لأجهزة أخرى بتحديد موقع هاتفك، حدد الضبط ← فعال تحت رؤية هاتفك ← حفظ.
- إذا قمت بتحديد ضبط مخصص، اضبط المدة الزمنية التي يكون فيها هاتفك مرئياً.
٤. حدد حفظ.

استخدام الأدوات والتطبيقات

تعلم كيفية العمل مع أدوات هاتفك الجوال والتطبيقات الإضافية.

البحث والمزاوجة مع الأجهزة الممكنة بواسطة البلوتوث

١. في وضع القائمة، حدد التطبيقات ← البلوتوث ← بحث.

٢. حدد واسحب أيقونة جهاز إلى المركز.

٣. أدخل رمز PIN لميزة البلوتوث اللاسلكية أو رمز PIN لبلوتوث جهاز آخر، إذا كان يحتوي على رمز، وحدد موافق.

عندما يدخل صاحب الجهاز نفس رمز PIN أو يقبل الاتصال، فإن المزاوجة تكون قد تمت.



قد لا تكون في حاجة إلى إدخال رمز PIN حسب الجهاز.

إرسال البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. حدد الملف أو العنصر من أحد تطبيقات هاتفك التي تريد إرسالها.

٢. حدد إرسال عبر أو إرسال الموقع الإلكتروني عبر ← البلوتوث، أو حدد المزيد ← إرسال عبر البلوتوث.

استلام البيانات باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية

١. أدخل رمز PIN الخاص بميزة البلوتوث اللاسلكية وحدد موافق (إذا لزم الأمر).

٢. حدد نعم للتأكيد على أنك توافق على استلام بيانات من الجهاز (إذا لزم الأمر).

استخدام وضع البطاقة عن بُعد

في وضع البطاقة عن بُعد، يمكنك إجراء أو الرد على مكالمات باستخدام عدة البلوتوث للسيارة متصلة بدون استخدام الأيدي عن طريق بطاقة SIM أو USIM الموجودة على هاتفك.

لتنشيط وضع البطاقة عن بُعد،

١. في وضع القائمة، حدد التطبيقات ← البلوتوث ← الضبط.

٢. حدد فعال تحت نمط البطاقة عن بعد.

٣. حدد حفظ.

لاستخدام نمط البطاقة عن بعد، ابدأ اتصال البلوتوث من عدة البلوتوث للسيارة دون استخدام الأيدي.

تنشيط وإرسال رسالة طوارئ

عندما تكون لديك حالة طوارئ، يمكنك إرسال رسالة طوارئ تطلب فيها المساعدة.

قد لا تتوفر هذه الميزة حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.



لإرسال رسالة طوارئ، يجب قفل شاشة اللمس والمفاتيح. اضغط على مفتاح درجة الصوت أربع مرات.

بمجرد إرسال رسالة طوارئ، سيتم تعليق كل وظائف الهاتف حتى تضغط على مفتاح التعليق. إذا ضغطت على [⌂]، سيتم إتاحة وظائف الهاتف، ولكن المفاتيح ستظل مقفلة.

تنشيط متعقب الهاتف الجوال

عندما يدخل شخص ما بطاقة SIM أو USIM جديدة في هاتفك، ستقوم ميزة متعقب الهاتف الجوال تلقائياً بإرسال رقم الاسم إلى مستقبليين اثنين لمساعدتك على تحديد موقع هاتفك واستعادته. لتنشيط متعقب الهاتف الجوال،

1. في وضع القائمة، حدد الضبط ← الحماية ← متعقب الهاتف.
2. أدخل كلمة مرورك وحدد تأكيد.
3. حدد فعال لتنشيط ميزة متعقب الهاتف الجوال.
4. حدد حقل المستقبل لفتح لائحة المستقبلين.
5. حدد حقل إدخال المستقبل.

1. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← رسائل الطوارئ ← خيارات الإرسال.
2. حدد فعال لتنشيط ميزة ترسل الطوارئ.
3. حدد حقل المستقبل لفتح لائحة المستقبل.
4. حدد [📌] لفتح لائحة الأسماء الخاصة بك.
5. حدد الأسماء التي تريدها وحدد إضافة.
6. حدد رقم هاتف (إذا لزم الأمر).
7. حدد موافق لحفظ المستقبلين.
8. حدد القائمة المنسدلة التكرار وحدد عدد مرات تكرار رسالة الطوارئ.
9. حدد حفظ ← نعم.

٦. أدخل رقم هاتف وحدد تمت.
٧. حدد موافق لحفظ المستقبلين.
٨. حدد حقل إدخال المرسل.
٩. أدخل اسم المرسل وحدد تمت.
١٠. حدد حفظ ← قبول.
٤. تحدث في الميكروفون.
٥. عند الانتهاء من التحدث، حدد .
٦. حدد ضبط لضبط التسجيل كاستجابة على المكالمات الزائفة.
٧. حدد فعال تحت صوت المكالمات الزائفة.
٨. حدد حفظ.

إجراء مكالمات زائفة

لإجراء مكالمات زائفة، اضغط بشكل مطول على مفتاح درجة الصوت في وضع الجاهزية.

لتغيير وقت التأخير قبل المكالمات المزيفة، في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط التطبيقات ← المكالمات ← مكالمات زائفة ← مؤقت المكالمات الزائفة ← خيار ← حفظ.

إجراء مكالمات زائفة

يمكنك محاكاة مكالمات واردة زائفة عندما تريد إنهاء اجتماعات أو محادثات غير مرغوب فيها. يمكنك أيضاً أن تجعلها تظهر وكأنك تتحدث على الهاتف من خلال إعادة تشغيل صوت مسجل.

تسجيل صوت

١. في وضع القائمة، حدد الضبط ← ضبط التطبيقات ← المكالمات ← مكالمات زائفة ← صوت المكالمات الزائفة.
٢. حدد مسجل الصوت.
٣. حدد  لبدء التسجيل.

تسجيل وتشغيل مذكرات صوتية

تعلم كيفية تشغيل مسجل الصوت بهاتفك

تسجيل مذكرة صوتية

١. في وضع القائمة، حدد التطبيقات ← مسجل الصوت.
 ٢. حدد  لبدء التسجيل.
 ٣. تحدث عن مذكرتك في الميكروفون.
 ٤. عند الانتهاء من التحدث، حدد .
- يتم حفظ مذكرتك تلقائياً.

تشغيل مذكرة صوتية

١. في وضع القائمة، حدد ملفاتي ← الأصوات ← لائحة الأصوات المسجلة.
٢. حدد ملفاً.

٣. تحكم في العرض باستخدام الأيقونات التالية:

الأيقونة	الوظيفة
	إيقاف العرض مؤقتاً
	تشغيل أو استئناف العرض
	البحث للخلف في ملف
	البحث للأمام في ملف

استخدام ميزة الرد الصوتي

تعلم كيفية استخدام ميزة الرد الصوتي.

تشغيل ميزة الرد الصوتي

١. في وضع الجاهزية، اضغط على <القائمة> ← الضبط ← ضبط التطبيقات ← المكالمة ← كل المكالمات ← جهاز الرد الآلي.
٢. المس فعال تحت التفعيل.
٣. حدد وقت البدء.

٤. انتقل لأسفل وحدد رسالة التحية الصوتية.

٥. اضغط على <حفظ>.

عند اجتياز الوقت المحدد، سيتم تنشيط ميزة الرد الصوتي للمكالمات الواردة. 

الاستماع إلى الرسائل الصوتية

١. في وضع القائمة، حدد الرسائل ← وارد جهاز الرد الآلي.

٢. حدد رسالة.

تعديل الصور

تعلم كيفية تعديل الصور وتطبيق تأثيرات مضحكة.

تطبيق المؤثرات على الصور

١. في وضع القائمة، حدد ملفاتي ← الصور ← صوري الفوتوغرافية ← ملف صورة.

٢. حدد .

٣. حدد تعديل ← المؤثرات ← خيار تأثير (مصفاة، الأسلوب، إعوجاج، أو ضبابي جزئي).

٤. حدد اختلاف المؤثر المراد تطبيقه وحدد تمت.

لتطبيق ضبابي جزئي على منطقة محددة من صورة، حرك أو قم بتغيير حجم المستطيل وحدد ضبابي ← تمت.

٥. عند الانتهاء من تطبيق التأثيرات، حدد الملفات ← حفظ باسم.

٦. حدد موقع مذكرة (إذا لزم الأمر).

٧. أدخل اسم ملف جديد للصورة وحدد تمت.

تعديل صورة

١. افتح الصورة المراد تعديلها. ارجع إلى الخطوتين ١-٢ في "تطبيق التأثيرات على الصور".

٢. حدد تعديل ← تعديل ← خيار تعديل (السطوع، التباين، أو اللون).

لتعديل الصورة تلقائياً، حدد مستوى تلقائي.

٣. قم بتعديل الصورة حسب ما تريد وحدد **تمت**.

٤. احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد. ارجع إلى الخطوتين ٧-٥ في "تطبيق التأثيرات على الصور".

تحويل صورة

١. افتح الصورة المراد تعديلها. ارجع إلى الخطوتين ٢-١ في "تطبيق التأثيرات على الصور".

٢. حدد **تعديل** ← **تحويل** ← **تغيير الحجم**, تدوير أو قلب.

٣. قم بتدوير أو قلب الصورة حسب ما تريد وحدد **تمت**.

لتغيير حجم الصورة، حدد حجماً وحدد **حفظ** ← **تمت**. انتقل إلى الخطوة رقم ٦.

٤. احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد. ارجع إلى الخطوتين ٧-٥ في "تطبيق التأثيرات على الصور".

قص صورة

١. افتح الصورة المراد تعديلها. ارجع إلى الخطوتين ٢-١ في "تطبيق التأثيرات على الصور".

٢. حدد **تعديل** ← **قص**.

٣. حرك المستطيل فوق المنطقة التي تريد قصها وحدد **قص** ← **تمت**.

٤. احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد. ارجع إلى الخطوتين ٧-٥ في "تطبيق التأثيرات على الصور".

إدخال ميزة مرئية

١. افتح الصورة المراد تعديلها. ارجع إلى الخطوتين ٢-١ في "تطبيق التأثيرات على الصور".

٢. حدد **تعديل** ← **إدخال** ← **ميزة مرئية (الإطارات، صورة، مقاطع فنية، أيقونة تعبير، أو نص)**.

٣. حدد ميزة مرئية أو أدخل نصاً وحدد **تمت**.

٤. احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد. ارجع إلى الخطوتين ٧-٥ في "تطبيق التأثيرات على الصور".

إضافة مذكرة

١. افتح الصورة المراد تعديلها. ارجع إلى الخطوتين ١-٢ في "تطبيق التأثيرات على الصور".
٢. حدد **تعديل** ← **الذاكرة على الشاشة**.
٣. حدد لوناً واكتب مذكرة على الشاشة وحدد تمت.
٤. احفظ الصورة المعدلة باسم ملف جديد. ارجع إلى الخطوتين ٥-٧ في "تطبيق التأثيرات على الصور".

طباعة الصور

تعلم كيفية طباعة صورتك باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر أو ميزة البلوتوث اللاسلكية.

لطباعة صورة باستخدام كابل بيانات الكمبيوتر الاختياري.

١. قم بتوصيل المنفذ متعدد الأغراض الموجود على هاتفك بطابعة متوافقة.

٢. افتح صورة. ◀ ص. ٣٠

٣. حدد **المزيد** ← **طباعة عبر** ← **USB**.

٤. اضبط خيارات الطباعة واطبع الصورة.

لطباعة صورة باستخدام ميزة البلوتوث اللاسلكية،

١. افتح صورة. ◀ ص. ٣٠

٢. حدد **المزيد** ← **طباعة عبر** ← **البلوتوث**.

٣. حدد طابعة تعمل بميزة البلوتوث وقم بالمزاوجة مع الطابعة. ◀ ص. ٤٧

٤. اضبط خيارات الطباعة واطبع الصورة.

تحميل الصور والفيديو على الويب

تعلم كيفية نشر الصور والفيديو على مواقع الويب والمدونات الخاصة بمشاركة الصور.

قد لا تتوفر ميزة المجتمعات حسب منطقتك ومزود الخدمة الخاص بك.



ضبط لائحة وجهات المفضلة

١. في وضع القائمة، حدد **التطبيقات** ← **المجموعات**.
٢. حدد **نعم** لضبط لائحة وجهات المفضلة (إذا لزم الأمر).
٣. حدد **قبول** لتأكيد موافقتك على إخلاء المسؤولية العام.
- في المرة الأولى التي تصل فيها غلى **المجموعات**، ستتم مطالبتك بالتأكيد. 
٤. حدد الوجهات التي تريد إضافتها وحدد **حفظ**.
- إذا حددت **تحديث قوائم المدونة**، تتم إضافة مواقع وجهات جديدة إلى اللائحة تلقائياً.
- لتعديل لائحة وجهات المفضلة أو تحديث اللوائح، من شاشة المجموعات، حدد **الضبط** ← **القوائم المفضلة** ← **تعديل**. 

تحميل ملف

- لتحميل صور أو فيديو، يجب أن تكون لديك حسابات على مواقع ويب ومدونات خاصة بمشاركة الصور.
١. في وضع القائمة، حدد **التطبيقات** ← **المجموعات** ← **التحميل إلى الويب**.
 ٢. حدد وجهة تريد النشر عليها.
 ٣. أدخل تفاصيل البريد وأرفق ملف وسائط.
 ٤. حدد **إرسال**.
 ٥. أدخل معرف المستخدم وكلمة مرور الوجهة (إذا لزم الأمر).
 - يمكنك أيضاً تحميل ملفات الوسائط من الكاميرا أو ملفاتي، عن طريق تحديد  أو  **المزيد** ← **التحميل إلى الويب**.

استخدام ألعاب وتطبيقات Java

تعلم كيفية استخدام الألعاب والتطبيقات التي تعمل بتقنية Java الحاصلة على جوائز.

قد لا يكون تنزيل ملفات Java مدعماً حسب برنامج الهاتف. 

تنزيل الألعاب والتطبيقات

١. في وضع القائمة، حدد **التطبيقات** ← **ألعاب والمزيد** ← **المزيد من الألعاب**.
يتصل هاتفك بموقع الويب المضبوط مسبقاً بواسطة مزود الخدمة الخاص بك.
٢. ابحث عن لعبة أو تطبيق وقم بتنزيله على الهاتف.

تشغيل الألعاب

١. في وضع القائمة، حدد **التطبيقات** ← **ألعاب والمزيد**.
 ٢. حدد لعبة من اللائحة واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.
- قد تختلف الألعاب المتاحة حسب منطقتك أو مزود الخدمة الخاص بك. قد تختلف عناصر التحكم وخيارات الألعاب.



بدء التطبيقات

١. في وضع القائمة، حدد **التطبيقات** ← **ألعاب والمزيد** ← **تطبيق**.
٢. حدد **المزيد** للوصول إلى لائحة بالخيارات وإعدادات الضبط المتنوعة الخاصة بتطبيقك.

مزامنة البيانات

تعلم كيفية مزامنة الأسماء، أحداث التقويم، المهام والمذكرات مع ملقم الويب الذي حددته.

إنشاء وضع مزامنة

١. في وضع القائمة، حدد **التطبيقات** ← **تزامن**.
٢. حدد **إضافة** وحدد معلومات الوضع.
٣. عند الانتهاء، حدد **حفظ**.

بدء المزامنة

١. في وضع القائمة، حدد **التطبيقات** ← **تزامن**.
٢. حدد وضع مزامنة.
٣. حدد وضع المزامنة المحدد أو **بدء التزامن**.
٤. حدد **متابعة** لبدء المزامنة مع ملقم الويب الذي حددته.

استخدام قارئ RSS

تعلم كيفية استخدام قارئ RSS للحصول على آخر الأخبار والمعلومات من مواقع الويب المفضلة.

إنشاء تغذيات

١. في وضع القائمة، حدد **التطبيقات** ← **قارئ RSS**.
٢. حدد **إضافة**.
٣. حدد حقل إدخال URL.
٤. أدخل عنوان تلقيم RSS وحدد **تمت**.
٥. حدد **موافق**.

قراءة تلقيمات RSS

١. في وضع القائمة، حدد **التطبيقات** ← **قارئ RSS**.
 ٢. حدد **تحديث** ← **تلقيم** ← **تحديث** ← **نعم**.
 ٣. حدد فئة تلقيم ← **تلقيم محدث**.
- تقوم ميزة التحديث التلقائي بضبط الهاتف على تحديث تلقيمات RSS في الفترة المحدد. يمكنك تنشيط ميزة التحديث التلقائي بتحديد قارئ RSS ← **المزيد** ← **الضبط** ← **الأولويات**.



تخصيص إعدادات قارئ RSS

١. في وضع القائمة، حدد **التطبيقات** ← **قارئ RSS**.
٢. حدد **المزيد** ← **الضبط** ← **ضبط الشبكة**.
٣. حدد **>>** بجوار الوضع الذي تريده.
٤. قم بتغيير الضبط لتخصيص قارئ RSS الخاص بك.
٥. حدد **حفظ**.

إنشاء وعرض التوقيت العالمي

تعلم كيفية عرض الوقت في مدينة أخرى وضبط التوقيتات العالمية لكي تظهر على شاشة العرض الخاصة بك.

عرض التوقيت العالمي

١. في وضع القائمة، حدد المنظم ← التوقيت العالمي.
٢. قم بالتمرير خلال خريطة العالم وحدد التوقيت الزمني الذي تريده.

إنشاء ساعة عالمية

١. في وضع القائمة، حدد المنظم ← التوقيت العالمي.
٢. حدد  ← إضافة.
٣. حدد منطقة زمنية.
٤. لضبط وقت التوقيت الصيفي، حدد .

٥. حدد إضافة لإنشاء التوقيت العالمي.

يتم ضبط التوقيت العالمي مثل التوقيت الثاني.

٦. حدد إضافة لإضافة مزيد التوقيتات العالمية (الخطوة ٦).

إضافة توقيت عالمي إلى شاشة العرض

باستخدام وضع شاشة للتوقيت المزدوج، يمكنك عرض التوقيتات بمنطقتين زمنيتين مختلفتين على شاشة العرض.
بعد إنشاء توقيت عالمي،

١. في وضع القائمة، حدد المنظم ← التوقيت العالمي.
٢. حدد  ← ضبط كساعة ث.
٣. حدد التوقيت العالمي الذي تريد إضافته.
٤. حدد ضبط.

ضبط واستخدام المنبهات

تعلم كيفية ضبط والتحكم في المنبهات للأحداث المهمة.

ضبط منبه جديد

١. في وضع القائمة، حدد المنبهات.

٢. حدد إنشاء منبه.

٣. قم بضبط تفاصيل المنبه.

٤. حدد حفظ.



تقوم ميزة التشغيل التلقائي بضبط الهاتف على التشغيل التلقائي وإخراج صوت المنبه في الوقت المحدد إذا كان الهاتف قيد إيقاف التشغيل.

إيقاف منبه

عندما يخرج صوت المنبه،

- اسحب العارض إلى إيقاف لإيقاف منبه بدون غفوة.
- اسحب العارض إلى إيقاف لإيقاف منبه مع وجود غفوة واسحب العارض إلى غفوة لإسكات المنبه لمدة الغفوة.

إلغاء تنشيط منبه

١. في وضع القائمة، حدد المنبهات.

٢. حدد غير فعال بجوار المنبه الذي تريد إلغاء تنشيطه.

استخدام الحاسبة

١. في وضع القائمة، حدد المنظم ← الحاسبة.

٢. استخدم المفاتيح التي تتوافق مع شاشة الحاسبة لإجراء عمليات رياضية أساسية.

تحويل العملات أو القياسات

١. في وضع القائمة، حدد المنظم ← المحول ← نوع تحويل.

٢. أدخل العملات أو القياسات والوحدات في الحقول المناسبة.

ضبط مؤقت تنازلي

١. في وضع القائمة، حدد التطبيقات ← المؤقت.
٢. اضبط طول المدة الزمنية على العد التنازلي.
٣. حدد بدء لبدء العد التنازلي.
٤. عند انتهاء الوقت، اسحب العارض إلى إيقاف لإيقاف المنبهات.

استخدام ساعة الإيقاف

١. في وضع القائمة، حدد التطبيقات ← ساعة الإيقاف.
٢. حدد بدء لبدء ساعة الإيقاف.
٣. حدد دورة لتسجيل أوقات الدورة.
٤. عند الانتهاء، حدد إيقاف.
٥. حدد إرجاع لمسح الأوقات المسجلة.

إنشاء مهمة جديدة

١. في وضع القائمة، حدد المنظم ← المهمة.
٢. حدد إنشاء مهمة.
٣. أدخل تفاصيل المهمة وحدد حفظ.

إنشاء مذكرة نصية

١. في وضع القائمة، حدد المنظم ← المذكرة.
٢. حدد إنشاء مذكرة.
٣. أدخل نص المذكرة الخاص بك وحدد تمت.

إدارة التقويم

تعلم كيفية تغيير عرض التقويم وإنشاء أحداث.

تغيير عرض التقويم

١. في وضع القائمة، حدد **المنظم** ← **التقويم**.
٢. حدد **المزيد** ← **العرض حسب اليوم** أو **العرض حسب الأسبوع**.

إنشاء حدث

١. في وضع القائمة، حدد **المنظم** ← **التقويم**.
٢. حدد **إنشاء منظم**.
٣. أدخل التفاصيل الخاصة بالحدث حسب الطلب.
٤. حدد **حفظ**.

عرض الأحداث

لعرض الأحداث الخاصة بتاريخ معين،

١. في وضع القائمة، حدد **المنظم** ← **التقويم**.
 ٢. حدد تاريخاً على التقويم.
 ٣. حدد حدثاً لعرض تفاصيله.
- لعرض الأحداث من لائحة الأحداث،
١. في وضع القائمة، حدد **المنظم** ← **التقويم**.
 ٢. حدد قائمة **المنظم**.
 ٣. حدد حدثاً لعرض تفاصيله.

حل المشكلات

إن صادفت مشكلات مع الهاتف الجوال، جرب خطوات حل المشكلات التالية قبل الاتصال بموظف الخدمة.

أثناء استخدام الهاتف، قد تظهر الرسائل التالية:

الرسالة	جرب الآتي لحل المشكلة:
قم بإدخال البطاقة لتنفذ إلى خدمات الشبكة	تأكد من أن بطاقة SIM أو USIM مركبة بشكل صحيح.
قفل الهاتف	عند تفعيل ميزة قفل الهاتف، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بضبطها للهاتف.
الرمز PIN	عند استخدام الهاتف لأول مرة أو عند تفعيل ميزة طلب رمز PIN، يجب عليك إدخال الرمز المقدم مع بطاقة SIM أو USIM. يمكنك تعطيل هذه الميزة باستخدام قائمة قفل PIN .

الرسالة	جرب الآتي لحل المشكلة:
رمز PIN2	عندما تصل إلى قائمة ما تطلب رمز PIN2، يجب عليك إدخال رمز PIN2 المقدم مع بطاقة SIM أو USIM. لمعرفة التفاصيل، يُرجى الاتصال بمزود الخدمة.
رمز PUK	يتم إغلاق بطاقة SIM أو USIM، عادةً كنتيجة لإدخال رمز PIN بطريقة خاطئة عدة مرات. يجب إدخال رمز PUK المقدم من جانب مزود الخدمة الخاص بك.

يعرض هاتفك الرسالة التالية: "الخدمة غير متوفرة" أو "خطأ في الشبكة".

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.
- لا يمكنك الوصول إلى بعض الخيارات بدون اشتراك. اتصل بمزود الخدمة لمزيد من التفاصيل.

أنت تدخل رقماً، ولكن لا يتم إجراء المكالمة.

- تأكد من أنك ضغطت على مفتاح "اتصال": [⏏].
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخليوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حجب المكالمات لرقم الهاتف.

لا يمكن لمتصل آخر الوصول إليك.

- تأكد من تشغيل الهاتف.
- تأكد من استخدامك لشبكة الهاتف الخليوي الصحيحة.
- تأكد من أنك لم تقم بضبط ميزة حجب المكالمات لرقم الهاتف.

لا يمكن لمتصل آخر سماعك وأنت تتحدث.

- تأكد من أنك لا تحجب الميكروفون المضمن.
- احرص على أن يكون الميكروفون قريباً من فمك.
- في حالة استخدام سماعة، تأكد من توصيلها بشكل سليم.

لا يتم شحن البطارية بطريقة سليمة، أو أن الهاتف يُغلق أحياناً من تلقاء نفسه.

- ربما تكون أطراف توصيل البطارية متسخة. امسح طرفي التوصيل ذوي اللون الذهبي بقطعة قماش نظيفة ناعمة، وحاول شحن البطارية ثانية.

- إذا استمر عدم شحن البطارية بالكامل بعد ذلك، فعليك التخلص من البطارية القديمة بشكل سليم واستبدال أخرى جديدة بها.

الهاتف ساخن عند لمسهِ.

عندما تستخدم عدة تطبيقات مرة واحدة، يحتاج الهاتف إلى مزيد من الطاقة وقد يتسبب ذلك في سخونته.

هذا أمر طبيعي وينبغي ألا يؤثر على عمر الهاتف أو على أدائه.

الهاتف يصدر صوتاً ورمز البطارية يومض.

البطارية منخفضة. أعد شحن البطارية أو استبدلها لمواصلة استخدام الهاتف.

جودة الصوت للمكالمة رديئة.

- تأكد من أنك لا تعترض طريق الهوائي الداخلي للهاتف.

- عندما تتواجد في مناطق تكون فيها الإشارات ضعيفة أو الاستقبال ضعيفاً، فقد تفقد الاستقبال. انتقل إلى منطقة أخرى وحاول ثانية.

عندما تحدد جهة اتصال للاتصال بها، لا يتم إجراء المكالمة.

- تأكد من أن الرقم الصحيح مخزن في قائمة جهات الاتصال.

- أعد إدخال الرقم واحفظه، إذا لزم الأمر.